



**MG MARVEL R**  
Eléctrico, 2022-2023



**INFORMATIVO DE SEGURIDAD**



## 1. DESACTIVACIÓN PRIMARIA

**LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO INDICA QUE EL SISTEMA ESTÉ APAGADO, PUEDE EXISTIR UN MOMENTO SILENCIOSO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO.**

Indicador de LISTO - READY



READY

Realice el siguiente procedimiento para evitar arranques inoportunos.

1. Deje la palanca selectora de cambio en la posición "P".
2. Presione el botón de encendido hasta que el vehículo quede completamente apagado.

Verifique que la señal "READY" en tablero de instrumentos esté apagada, con esto se asegura que el vehículo no se desplazará.

Esta luz se utiliza para indicar que el sistema EV está encendido y que el vehículo está listo para circular.

## 2. DESCONEXIÓN DEL SISTEMA DEL VOLTAJE

En caso de emergencia, el sistema de alta tensión puede aislarse cortando el arnés de baja tensión del compartimento delantero "PASO 1" o retirando el dispositivo de desconexión manual (dispositivo de seguridad principal) "PASO 2"

### PASO 1



Desconecte el cable negativo de la batería de bajo voltaje de 12V.




### PASO 2



Desconecte el sistema de alto voltaje al extraer el clip de la desconexión de servicio manual (A), presionar el extremo del clip (B) y retirar la desconexión de servicio manual (debajo del auto).

## 3. SISTEMA DEL VOLTAJE

Los cables de alto voltaje del vehículo poseen un asistente de color naranja, no manipule estos cables sin realizar los procedimientos de desconexión.

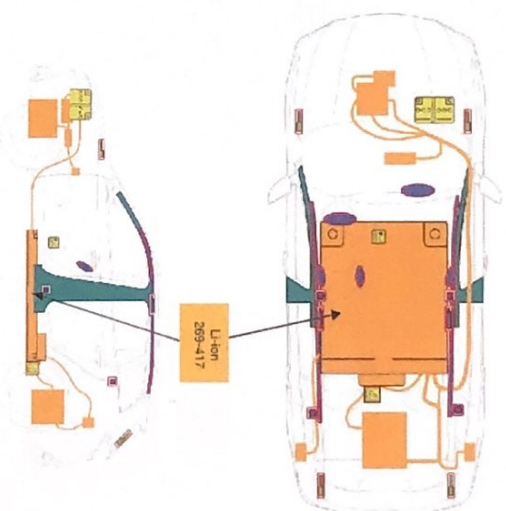


- Baja tensión de la batería
- Paquete de baterías de alto voltaje
- Cable de alimentación de alta tensión/ componente
- Unidad de control de la alimentación eléctrica
- Dispositivo de desconexión de alto voltaje

## 4. REMOLQUE / TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

- Antes de remolcar el vehículo, suelte el freno de estacionamiento, encienda las luces de emergencia, cierre todas las puertas y bloquee el vehículo.

- Al remolcar, NO acelere ni frene bruscamente, esto puede causar accidentes.

- Se prohíbe que el personal permanezca en el vehículo durante el remolque y transporte del mismo.

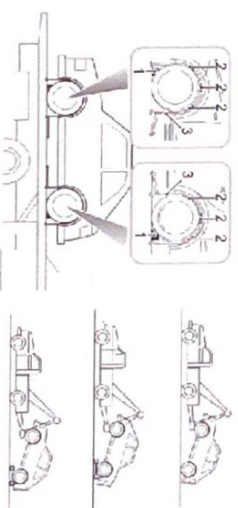

- El vehículo puede ser remolcado desde el lugar del accidente solo cuando no haya riesgo para la seguridad. Si las baterías están deformadas, tiene fugas, echan humos, el riesgo debe evitarse.

- Cuando utilice un transporte para enviar el vehículo, asegúrese siempre de que el freno de estacionamiento está puesto.

Para transportar el vehículo en un trailer o remolque, coloque los calzos de las ruedas (1) como se muestra en la figura, y luego coloque los tacos de goma antideslizante (2) alrededor de la circunferencia de la rueda. Mientras tanto, coloque las correas de amarrar (3) alrededor de las ruedas y fíjelas al remolque. Cuando se remolca un vehículo, el remolque suspendido es el mejor método. Las ruedas motrices DEBEN estar suspendidas sobre el suelo. Consulte el Manual del Propietario para obtener instrucciones detalladas.