


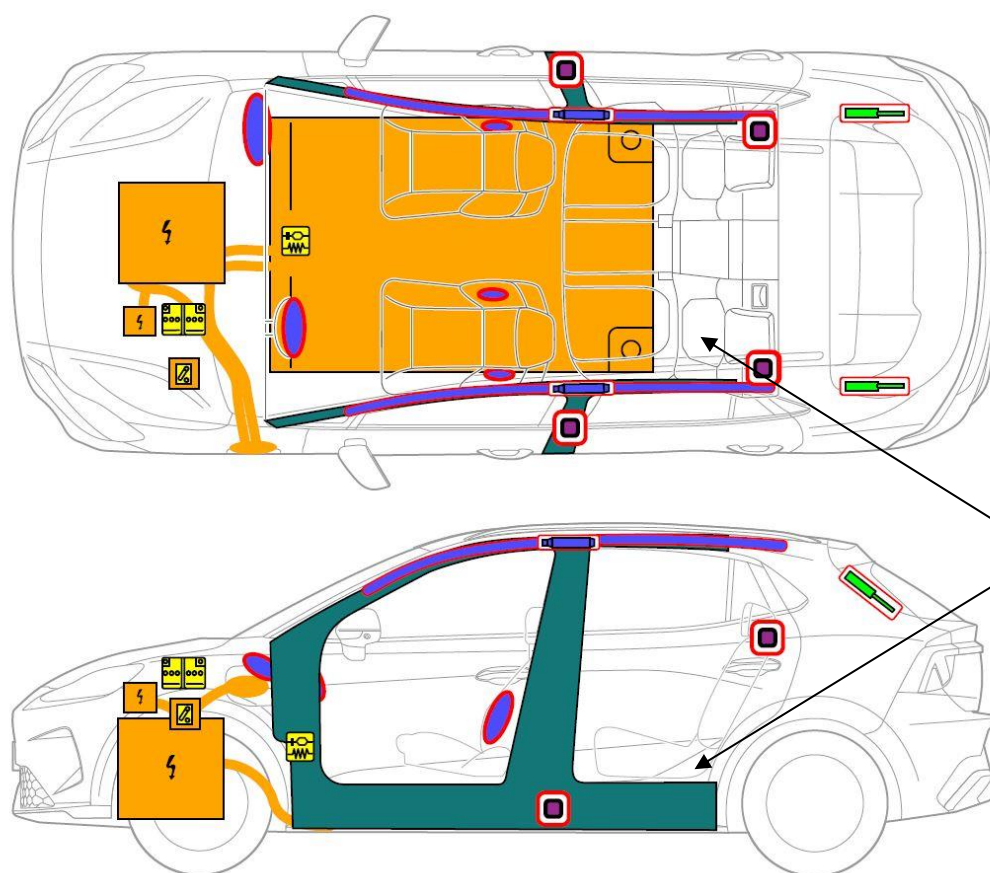

302.4V
321.3V
Li-ion

	Airbag		Inflador de gas almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad		Amortiguador de gas / Resorte precargado
	Área de alta resistencia		Unidad de control SRS		Batería de baja tensión		Paquete de baterías de alta tensión
	Cable de alimentación de alta tensión		Dispositivo de baja tensión que desconecta la alta tensión		Componente de alta tensión		
Número de identificación		Número de versión		Fecha de versión		página	
MG4 EV URBAN		1.0		03/2025		Página 1 de 4	



1. Identificación/Reconocimiento



La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado: existe capacidad de movimiento silencioso o reinicio instantáneo hasta que el vehículo se apague por completo. Use el EPP adecuado.

MG



Puerto de carga




MG

MG4 EV URBAN

2. Inmovilización/Estabilización/Elevación


Inmovilizar el vehículo

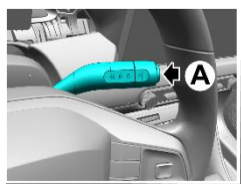

A: Colocar en posición P.
B: Salga del vehículo con la llave y cierre todas las puertas, el capó y la puerta trasera, luego presione el botón de bloqueo de la llave para apagar la energía.



Puntos de elevación

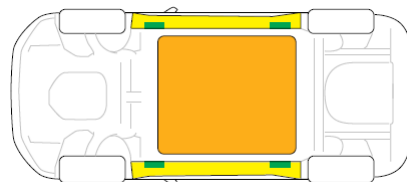


■ Puntos de estabilización-elevación adecuados
■ Puntos laterales de estabilización del vehículo adecuados
■ Batería de alta tensión

Tenga cuidado de no entrar en contacto con la batería de alto voltaje u otros componentes de alto voltaje al levantar o manipular el vehículo.

3. Desactivación de peligros directos / Regulaciones de seguridad


Método Principal de Desactivación

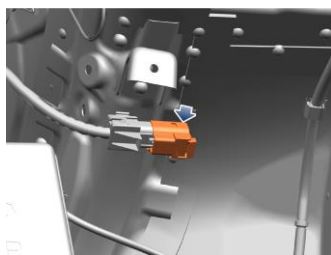

En caso de emergencia, el sistema de alto voltaje puede aislarse mediante la extracción del dispositivo manual de desconexión de servicio (dispositivo maestro de seguridad).


①

Extraer el CPA

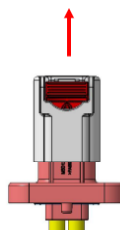


②

Presione el CPA y tire hacia afuera.

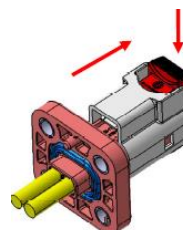

③

Desconecte el enchufe




Método Alternativo de Desactivación



El sistema de potencia del vehículo puede apagarse normalmente. Apague la alimentación y desconecte el cable negativo de la batería de baja tensión de 12V.

Acceso a la batería de baja tensión

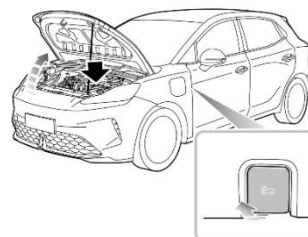


Número de identificación	Número de versión	Fecha de versión	página
MG4 EV URBAN	1.0	03/2025	Página 2 de 4




4. Acceso a los ocupantes

- Acero de Ultra Alta Resistencia
- Zonas de no corte

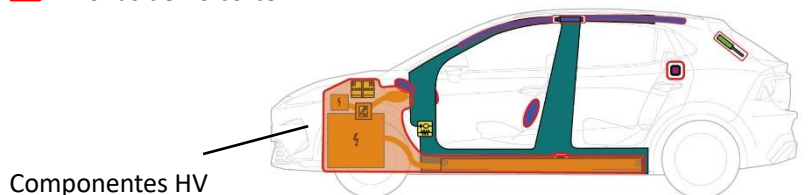


Tipos de vidrio


- Ventana delantera: Cristal laminado
- Ventana trasera: Vidrio templado
- Todas las ventanillas: Vidrio templado

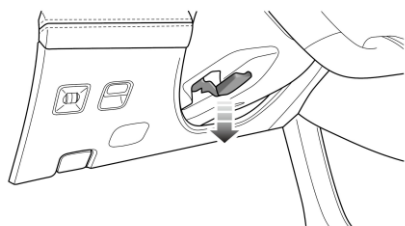

Libere completamente la palanca de bloqueo, el volante se puede ajustar en 4 direcciones.

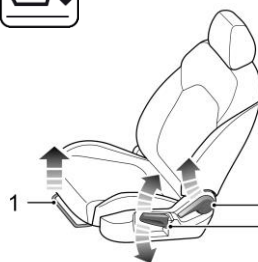

- Ajuste hacia adelante/atrás (A)
- Ajuste de altura del cojín (B)

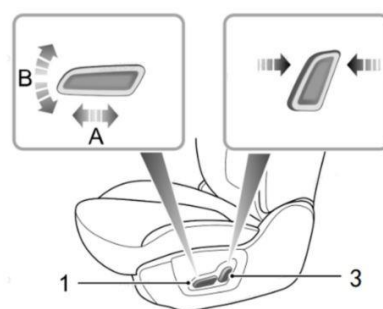

- Ajuste del respaldo

5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos

		12V
		302.4V 321.3V
		Refrigerante: 10L Refrigerante: 0.85±0.02 kg



La cubierta del conjunto de la batería nunca debe ser perforada o retirada bajo ninguna circunstancia, incluido en caso de incendio. Hacerlo puede resultar en quemaduras eléctricas graves, descargas o electrocución.



Cuando hay fugas de refrigerante en el paquete de baterías, este puede volverse inestable con riesgo de fuga térmica. Verifique la temperatura del paquete de baterías con una cámara termográfica.

6. En caso de incendio



Utilice grandes cantidades de agua.



¡Reencendido de la batería!



No sumerja el vehículo para extinguir la batería.

- Use un conjunto completo de equipo de protección aislado y utilice herramientas aisladas especializadas.
- Desconecte la salida de alta tensión inmediatamente cuando las condiciones lo permitan.
- Rociar continuamente con una gran cantidad de agua constante.
- Asegúrese de que la batería de alto voltaje esté completamente apagada y enfriada para evitar reignición.
- Para recuperar el vehículo, no lo remolque directamente, utilice un vehículo de rescate en su lugar.

N.º de identificación	Número de versión	Fecha de versión	página
MG4 EV URBAN	1.0	03/2025	Página 3 de 4




7. En caso de inundación

- Utilice un juego completo de equipos de protección aislante y herramientas aislantes especializadas.
- Evite tocar el conductor metálico del dispositivo de alto voltaje dañado.
- Si no hay sonido de silbido o espuma emitidos por el paquete de baterías de alta tensión, el vehículo puede ser recuperado por organizaciones profesionales.
- Tras la recuperación de aguas profundas o inundaciones, el sistema de alta tensión del vehículo debe aislarse. Para el método específico de desconexión de la alimentación de alta tensión, consulte el Capítulo 3. Aísle el vehículo colocándolo en un lugar abierto después de desconectar la alta tensión.
- Para transportar el vehículo, no lo remolque directamente, utilice en su lugar un vehículo de recuperación.

8. Remolque / Transporte / Almacenamiento

- Se prohíbe al personal permanecer en el vehículo durante el remolque y transporte del mismo.
- Al utilizar un transportador para enviar el vehículo, asegúrese siempre de que el freno de estacionamiento esté aplicado y el vehículo debe estar asegurado como se ilustra.
- El vehículo solo puede ser remolcado del lugar cuando se asegure de que no existe riesgo de seguridad. Si el paquete de baterías está deformado, tiene fugas, emite humo, etc., primero se debe solucionar el riesgo de seguridad.
- Antes de remolcar el vehículo, encienda las luces de emergencia, cierre todas las puertas y bloquee el vehículo. Las ruedas motrices DEBEN estar suspendidas por encima del suelo.
- Al remolcar, NO acelere ni frene bruscamente, esto puede causar accidentes.

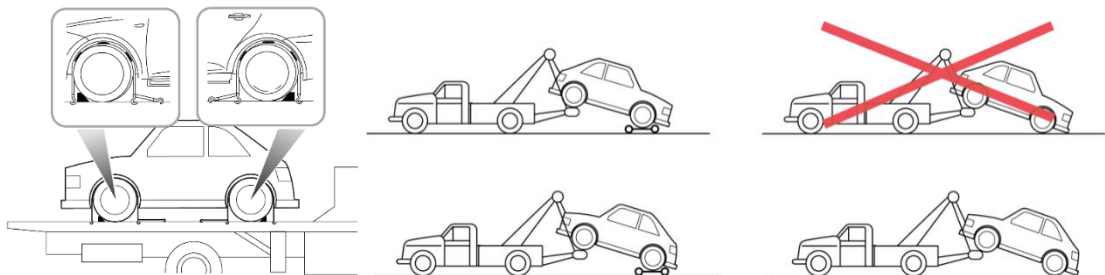

Consulte el Manual del Propietario para obtener instrucciones detalladas.

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo Eléctrico		Advertencia "Electricidad		Componente del sistema de aire acondicionado		Punto de elevación		Utilizar cámara infrarroja a térmica
	Volante, control de inclinación		Ajuste del asiento, longitudinal		Ajuste de altura del asiento		Utilice agua para extinguir el fuego.		Peligro para la salud humana
	Inflamable		Corrosivos		Explosivo		Toxicidad aguda		Capó; capó
	Retirar llave inteligente/llave de arranque								
Número de identificación		Número de versión		Fecha de versión		página			
MG4 EV URBAN		1.0		03/2025		Página 4 de 4			