




MGS5 EV *Quick Manual*


Rescue Information | Información de Rescate | Informação de Resgate

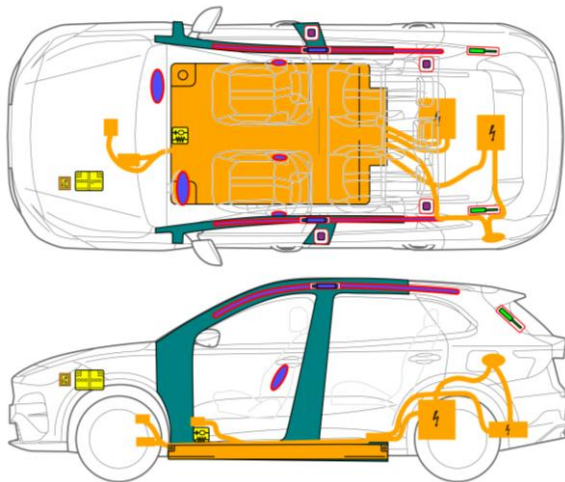

	• HV Battery Pack • Paquete de Baterías de Alta Tensión • Pacote de Bateria de Alta Tensão		• Reinforced Structural Components • Componentes Estructurales Reforzados • Componentes Estruturais Reforçados
	• HV Wiring/Components • Cableado y Componentes de Alta Tensión • Cablagem e Componentes de Alta Tensão		• Gas Spring • Resorte de Gas • Mola a Gás
	• Manual Service Disconnect Switch • Interruptor de Desconexión de Servicio Manual • Interruptor de Desconexão de Serviço Manual		• Gas Generators • Generadores de Gas • Geradores de Gás
	• 12V Battery • Batería de 12V • Bateria de 12V		• Airbag/ Curtain Airbag • Airbag / Airbag de Cortina • Airbag / Airbag de Cortina
	• Sensing Diagnostic Module • Módulo de Diagnóstico y Detección • Módulo de Diagnóstico e Detecção		• Seat-Belt Pre-tensioning Mechanism • Mecanismo de Pretensor del Cinturón de Seguridad • Mecanismo de Pré-tensionamento do Cinto de Segurança
	• High Voltage Component • Componente de alta tensión • Componente de alta tensão		


- The specific configurations shall be subject to actual vehicle. In case of an emergency, please hand in this card to the rescue personnel!
- Las Configuraciones Específicas se Sujetarán al Vehículo Real. En Caso de una Emergencia, ¡Entregue esta Tarjeta al Personal de Rescate!
- As Configurações Específicas estarão Sujeitas ao Veículo Real. Em Caso de Emergência, ¡Entregue este Cartão ao Pessoal de Resgate!

Interior Layout

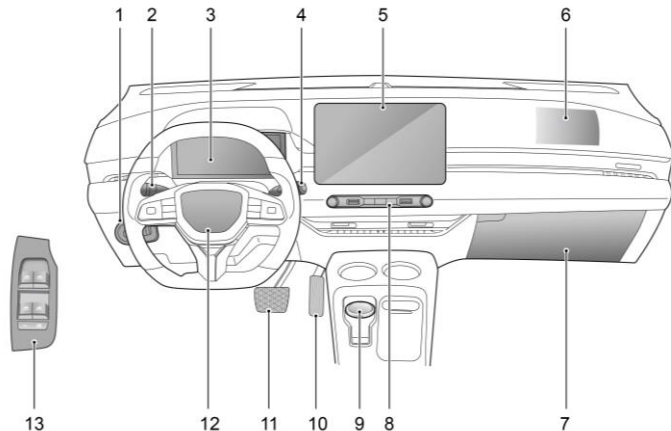

1. Headlamp Levelling Adjustment Switch & Mirror Adjustment Switch
2. Direction Indicator & Main Beam Stalk Switch
3. Instrument Pack
4. Wiper Stalk Switch
5. Intelligent Display
6. Passenger Airbag
7. Glove Box
8. Instrument Panel Central Switch
9. Gear Selector
10. Accelerator Pedal
11. Brake Pedal
12. Driver Airbag & Horn Button
13. Power Window Switch

Locking and Unlocking

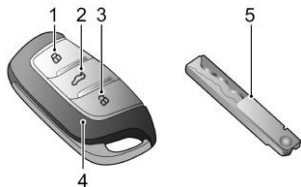


Key

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Lock Button | 4. Smart Key |
| 2. Tailgate Button | 5. Mechanical Key |
| 3. Unlock Button | |


Passive Entry

The passive entry system can lock / unlock the doors by pressing the button on the front door handle as long as you carry the smart key and approach the car.

Note: Keep the distance between the smart key and the door handle within 1.5 meters in order to lock / unlock doors using the keyless function.

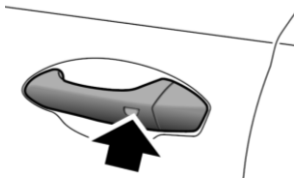

As long as the body anti-theft system is disabled, with all doors closed, press the interior Lock switch (1) to lock all doors; press the Unlock switch (2) to unlock all doors.

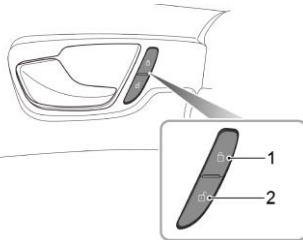

Starting and Stopping Power System

Starting Power System


When the driver opens the driver's door, and sits in the driver's seat, the instrument pack and touch screen are powered on.

- 1 When pressing the brake pedal, the vehicle enters READY state.
- 2 Select 'D' (Drive) to begin your journey, or shift into 'R' to reverse.

Stopping Power System

- 1 After bringing the car safely to a stop, whilst maintaining brake pedal application at all times.
- 2 Use the shift control to select 'P' (Park), this will automatically apply the parking brake - please check that the parking brake is applied.
- 3 After exiting the vehicle with the key, and ensuring all doors, bonnet and tailgate are closed, press the Lock Button of the smart key to power the vehicle down.

Engine Compartment

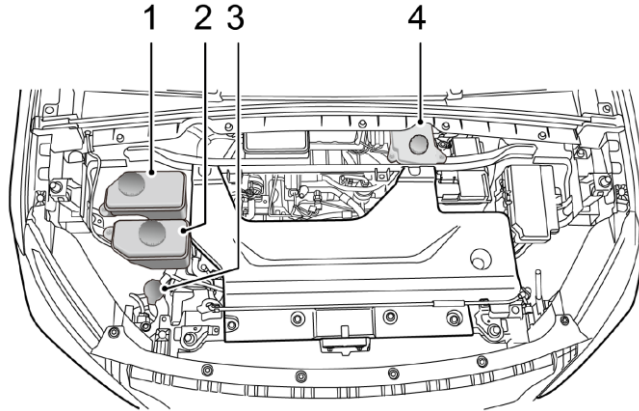

- 1. High voltage battery pack coolant expansion tank
- 2. Electric drive transmission coolant expansion tank

- 3. Washer fluid reservoir
- 4. Brake fluid reservoir

Brake

The free stroke of the brake pedal is 0-30mm.

Reasonable usage scope of brake friction pair: not less than 2 mm for thickness of brake pads, 23~25 mm for front brake disc, and 10~12 mm for rear brake disc.

For the first 1500 km, you should avoid situations where heavy braking is required.

Note that regular servicing is vital to ensure that all the brake components are examined for wear at the correct intervals, and replaced when necessary to ensure long-term safety during the interval prescribed in Warranty and Maintenance Manual.

The vehicle needs to run in for 800 km after the brake pad or disc is replaced.

Brake Fluid Check and Top Up

The brake fluid level should be checked weekly when the system is cold and with the car on level ground. Clean the cover first before opening the brake fluid reservoir.

The brake fluid level can be seen through the reservoir and should be maintained between the " MAX " and " MIN " marks.

Note: Do not allow the brake fluid level to drop below the "MIN" mark or rise above the "MAX" mark.

Contacts and Details



Before starting the journey, it is recommended that you read the Owner's Manual on the MG Motor website or iSMART App to understand all the information required for the use of the vehicle.

Please scan the QR code to select your region and download the iSMART APP. Register and view the user manual.

Note: The (*) symbol after text indicates that the vehicle you purchased may not necessarily feature this equipment, please refer to the actual vehicle model.


Note: MG Motor strive to make any manuals as comprehensive and detailed as possible. MG Motor reserves the right to modify the content information without further notice. Considering that the information may still change after printing and delivery, please contact MG Motor for latest information.

Always remember that if you have any queries concerning the operation or specification of your car, your MG Authorised Repairer will be glad to advise you.

If you require MG Assistance please provide the following information when you call:


- Your name
- A contact telephone number (if available)
- Registration, make, model and colour
- Address
- Nature of breakdown
- Exact location

Aménagement intérieur

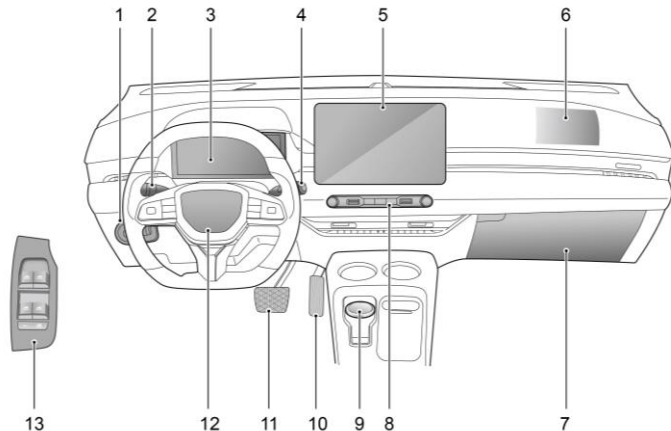

1. Commutateur de réglage du niveau des phares et commutateur de réglage des rétroviseurs
2. Levier de commande d'indicateur de direction et de feux de route
3. Combiné d'instruments
4. Levier de commande d'essuie-glace
5. Affichage intelligent
6. Airbag passager
7. Boîte à gants
8. Commutateur central du tableau de bord
9. Sélecteur de vitesses
10. Pédale d'accélérateur
11. Pédale de frein
12. Airbag conducteur et bouton d'avertisseur sonore
13. Interrupteur de lève-vitre électrique

Verrouillage et déverrouillage

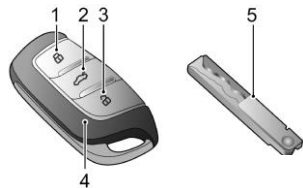


Clé

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Bouton de verrouillage | 4. Clé intelligente |
| 2. Bouton de hayon | 5. Clé mécanique |
| 3. Bouton de déverrouillage | |


Entrée passive

Le système d'entrée passive peut verrouiller/déverrouiller les portes en appuyant sur le bouton situé sur la poignée de la porte avant, à condition que vous portiez la clé intelligente et que vous vous approchiez de la voiture.

Remarque : Gardez la distance entre la clé intelligente et la poignée de porte à moins de 1,5 mètre afin de verrouiller/déverrouiller les portes à l'aide de la fonction sans clé.

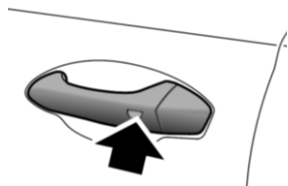

Tant que le système antivol de la carrosserie est désactivé, toutes les portes étant fermées, appuyez sur l'interrupteur de verrouillage intérieur (1) pour verrouiller toutes les portes ; appuyez sur l'interrupteur de déverrouillage (2) pour déverrouiller toutes les portes.

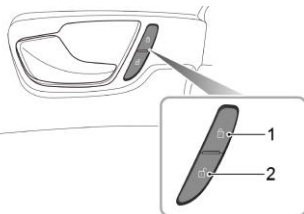

Démarrage et arrêt du système d'alimentation

Démarrage du système d'alimentation

Lorsque le conducteur ouvre la porte du conducteur et s'assoit sur le siège conducteur, le combiné d'instruments et l'écran tactile sont mis sous tension.

1 Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, le véhicule passe à l'état PRÊT.

2 Sélectionnez « D » (marche avant) pour commencer votre trajet, ou passez en « R » pour faire marche arrière.


Arrêt du système d'alimentation

1 Après avoir arrêté la voiture en toute sécurité, tout en maintenant la pédale de frein enfoncée en permanence.

2 Utiliser la commande de changement de vitesse pour sélectionner « P » (stationnement), cela serrera automatiquement le frein de stationnement - veuillez vérifier que le frein de stationnement est serré.

3 Après être sorti du véhicule avec la clé et s'être assuré que toutes les portes, le capot et le hayon sont fermés, appuyer sur le bouton de verrouillage (Lock) de la clé intelligente pour mettre le véhicule hors tension.

Compartiment moteur

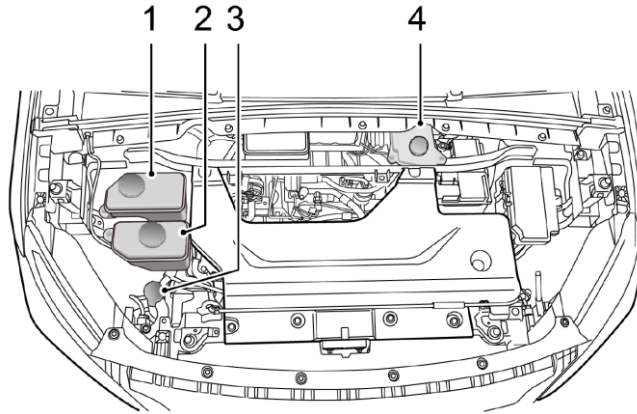

- 1. Vase d'expansion du liquide de refroidissement du bloc-batterie haute tension
- 2. Vase d'expansion du liquide de refroidissement de la transmission électrique

- 3. Réservoir de liquide lave-glace
- 4. Réservoir de liquide de frein

Freins

La course libre de la pédale de frein est de 0 à 30 mm.

Champ d'utilisation raisonnable de la paire de friction de frein : pas moins de 2 mm pour l'épaisseur des plaquettes de frein, 23 ~ 25 mm pour le disque de frein avant, et 10 ~ 12 mm pour le disque de frein arrière.

Pendant les 1500 premiers kilomètres, vous devez éviter les situations où un freinage intensif est nécessaire.

Veuillez noter qu'un entretien régulier est vital pour s'assurer que tous les composants des freins sont examinés pour détecter l'usure aux intervalles corrects, et remplacés si nécessaire pour garantir la sécurité à long terme pendant l'intervalle prescrit dans le manuel de garantie et d'entretien.

Le véhicule doit être rodé pendant 800 km après le remplacement de plaquette ou de disque de frein.

Contrôle et remplissage du liquide de frein

Le niveau de liquide de frein doit être contrôlé chaque semaine lorsque le système est froid et que la voiture repose sur un sol plat. Nettoyez d'abord le couvercle avant d'ouvrir le réservoir de liquide de frein.

Le niveau de liquide de frein est visible à travers le réservoir et doit être maintenu entre les repères « MAX » et « MIN ».

Remarque : Ne laissez pas le niveau du liquide de frein descendre en dessous du repère « MIN » ou monter au-dessus du repère « MAX ».

Contacts et détails



Avant de commencer le trajet, il vous est recommandé de lire le manuel du propriétaire sur le site Web de MG Motor ou dans l'application iSMART, pour comprendre toutes les informations nécessaires à l'utilisation du véhicule.

Veuillez scanner le code QR pour sélectionner votre région et télécharger l'application iSMART. Enregistrez-vous et consultez le manuel d'utilisation.

Remarque : Le symbole (*) suivant le texte indique que le véhicule que vous avez acheté ne possède pas nécessairement cet équipement. Veuillez vous référer au modèle réel du véhicule.


Remarque : MG Motor s'efforce de rendre ses manuels aussi complets et détaillés que possible. MG Motor se réserve le droit de modifier les informations de contenu sans préavis. Compte tenu du fait que les informations peuvent encore changer après l'impression et la livraison, veuillez contacter MG Motor pour obtenir les informations les plus récentes.

N'oubliez jamais que si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou les spécifications de votre voiture, votre Réparateur Agréé MG se fera un plaisir de vous conseiller.

Si vous appelez pour demander une assistance MG, veuillez fournir les informations suivantes :


- | | |
|--|----------------------|
| ● Votre nom | ● Adresse |
| ● Un numéro de téléphone de contact (le cas échéant) | ● Nature de la panne |
| ● Immatriculation, marque, modèle et couleur | ● Emplacement exact |

Diseño interior

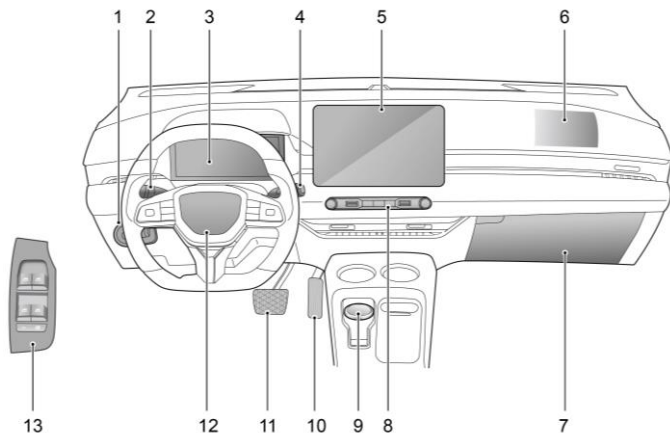

1. Interruptor de ajuste de los faros e interruptor de ajuste de los retrovisores
2. Interruptor de palanca de intermitentes y luces de carretera
3. Cuadro de instrumentos
4. Interruptor de la palanca del limpiaparabrisas
5. Pantalla inteligente
6. Airbag del pasajero
7. Guantero
8. Interruptor central del panel de instrumentos
9. Selector de marchas
10. Pedal del acelerador
11. Pedal del freno
12. Airbag del conductor y botón del claxon
13. Interruptor del elevalunas

Bloqueo y desbloqueo

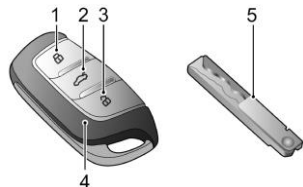


Llave

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Botón de bloqueo | 4. Llave inteligente |
| 2. Botón del portón trasero | 5. Llave mecánica |
| 3. Botón de desbloqueo | |


Entrada pasiva

El sistema de entrada pasiva puede bloquear/desbloquear las puertas presionando el botón en la manija de la puerta delantera siempre que lleve la llave inteligente y se acerque al automóvil.

Nota: Mantenga la distancia entre la llave inteligente y la manija de la puerta dentro de 1,5 metros para bloquear/desbloquear puertas usando la función sin llave.

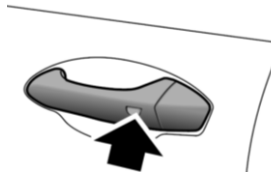

Con el sistema de antirrobo desarmado y todas las puertas cerradas, pulse el interruptor de bloqueo interior (1) para bloquear todas las puertas; pulse el interruptor de desbloqueo (2) para desbloquear todas las puertas.

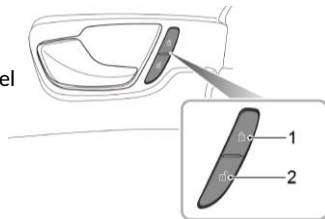

Arranque y detención del sistema de alimentación

Puesta en marcha del sistema de alimentación


Cuando el conductor abre la puerta del conductor y se sienta en su asiento, el panel de instrumentos y la pantalla táctil se encienden.

- 1 Al pisar el pedal de freno, el vehículo entra en estado LISTO.
- 2 Seleccione "D" (Drive) para iniciar el viaje, o cambie a "R" para maniobrar marcha atrás.

Detención del sistema de alimentación

- 1 Tras detener el vehículo de forma segura, mantenga pisado el pedal del freno en todo momento.
- 2 Use el mando de control de marchas para seleccionar "P" (Estacionamiento); esto accionará automáticamente el freno de mano. Compruebe que el freno de mano esté accionado.
- 3 Tras salir del vehículo con la llave y asegurarse de que todas las puertas, el capó y el portón trasero están cerrados, pulse el botón de bloqueo de la llave inteligente para apagar el vehículo.

Compartimento del motor

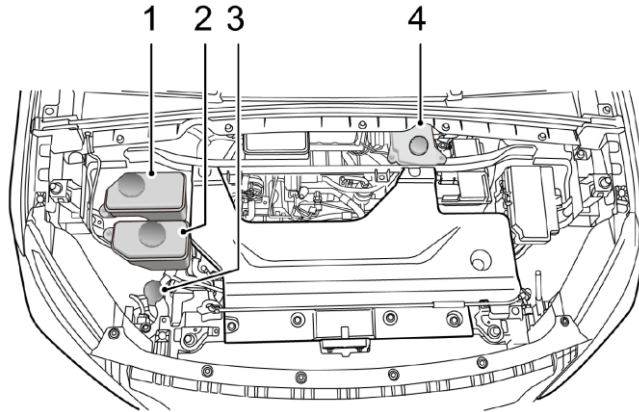

1. Depósito de expansión del refrigerante del paquete de baterías de alta tensión

2. Depósito de expansión de refrigerante del cambio con accionamiento eléctrico

3. Depósito del líquido limpiacristales

4. Depósito del líquido de frenos

Frenos

La carrera libre del pedal de freno es de 0-30 mm.

Alcance de uso razonable del par de fricción de freno: no menos de 2 mm para el grosor de las pastillas de freno, 23 ~ 25 mm para el disco de freno delantero y 10 ~ 12 mm para el disco de freno trasero.

Durante los primeros 1.500 km, debe evitar situaciones que exijan frenazos bruscos.

Recuerde que llevar a cabo un mantenimiento periódico es básico para garantizar la comprobación del desgaste de los componentes del sistema de frenos en los intervalos correctos. Sustitúyalos cuando proceda para garantizar la seguridad a largo plazo durante el intervalo indicado en el Manual de garantía y mantenimiento.

El vehículo debe rodar 800 km después de sustituir cualquier pastilla o disco de freno.

Comprobación y relleno del líquido de frenos

El nivel del líquido de frenos debe comprobarse semanalmente en frío y con el vehículo sobre un suelo nivelado. Limpie primero la tapa antes de abrir el depósito del líquido de frenos.

El nivel del líquido de frenos puede comprobarse a través del depósito y debe mantenerse entre las marcas "MAX" y "MIN".

Nota: No permita que el nivel del líquido de frenos esté por debajo de la marca "MIN" ni por encima de la marca "MAX".

Contactos y detalles



Antes de iniciar un viaje, se recomienda leer el Manual de instrucciones que encontrará en la página web de MG Motor o en la app iSMART para comprender bien toda la información que necesita para manejar correctamente el vehículo.

Escanee el código QR para seleccionar su región y descargar app iSMART. Regístrese y consulte el manual de usuario.

Nota: El símbolo (*) después del texto indica que cabe la posibilidad de que el vehículo que ha adquirido no disponga de este equipo. Consulte el modelo de vehículo real.


Nota: MG Motor hace todo lo posible para que los manuales sean lo más completos y detallados posible. MG Motor se reserva el derecho a modificar el contenido sin previo aviso. Teniendo en cuenta que la información aún puede cambiar después de la impresión y la entrega, póngase en contacto con MG Motor para obtener la versión más reciente.

Recuerde que, si le surge cualquier duda relativa al funcionamiento o las especificaciones de su vehículo, su reparador MG autorizado estará encantado de asistirle.

Si necesita asistencia MG, proporcione la siguiente información cuando llame:

- Su nombre
- Un número de teléfono de contacto (si es posible)
- Matrícula, marca, modelo y color
- Dirección
- Naturaleza de la avería
- Situación exacta


Esquema interior

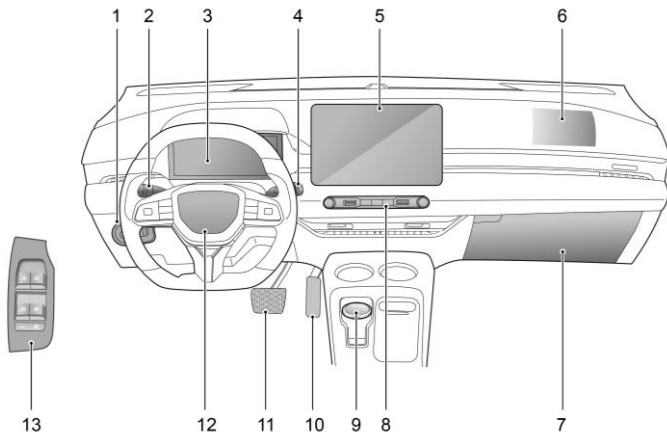

1. Interruptor de ajuste do nivelamento dos faróis e interruptor de ajuste dos espelhos
2. Interruptor dos piscas e da haste dos máximos
3. Grupo de instrumentos
4. Interruptor da haste do limpa-vidros
5. Visor inteligente
6. Airbag do passageiro
7. Porta-luvas
8. Interruptor central do painel de instrumentos
9. Seletor de mudanças
10. Pedal do acelerador
11. Pedal do travão
12. Airbag do condutor e botão da buzina
13. Interruptor do vidro elétrico

Trancar e destrancar

Chave

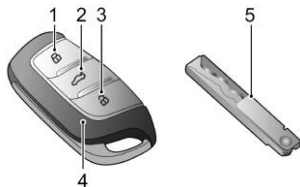

1. Botão de trancar

2. Botão da tampa do porta-bagagens

3. Botão de destrancar


4. Chave inteligente

5. Chave mecânica


Entrada passiva

O sistema de entrada passiva pode trancar/destrancar as portas pressionando o botão no puxador da porta dianteira, desde que tenha a chave inteligente e se aproxime do carro.

Nota: Mantenha uma distância entre a chave inteligente e o puxador da porta inferior a 1,5 metros, a fim de trancar / destrancar portas usando a função sem chave.

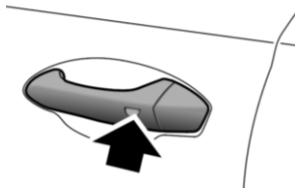

Enquanto o sistema antirroubo da carroçaria estiver desativado, com todas as portas fechadas, prima o interruptor interior de trancamento (1) para trancar todas as portas; prima o interruptor de destrancamento (2) para destrancar todas as portas.

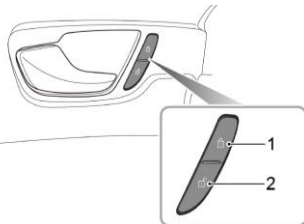

Ligar e desligar o sistema elétrico

Ligar o sistema elétrico


Quando o condutor abre a porta do condutor e se senta no banco do condutor, o grupo de instrumentos e o ecrã tátil ligam-se.

- 1 Ao carregar no pedal do travão, o veículo entra em estado PRONTO.
- 2 Selecione "D" (Drive, conduzir) para iniciar a sua viagem, ou mude para "R" para fazer marcha-atrás (Reverse).

Parar o sistema elétrico

- 1 Depois de ter parado o veículo em segurança, mantendo sempre o pedal do travão aplicado.
- 2 Use o comando das mudanças para selecionar "P" (Estacionar), e este aplica automaticamente o travão de estacionamento. Verifique se o travão de estacionamento está aplicado.
- 3 Depois de sair do veículo com a chave e de se certificar que todas as portas, capot e tampa do porta-bagagens estão fechados, prima o botão de trancar da chave inteligente para desligar o veículo.

Compartimento do motor

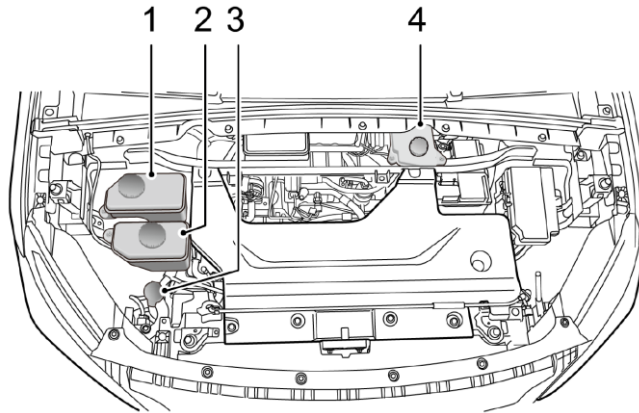

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Depósito de expansão do líquido de arrefecimento do conjunto de baterias de alta tensão | 3. Depósito do lava-vidros |
| 2. Depósito de expansão do líquido de arrefecimento da caixa de velocidades elétrica | 4. Depósito de fluido dos travões |

Travão

O curso livre do pedal do travão é de 0-30mm.

Escopo de uso razoável do par de atrito de freio: não menos de 2 mm para a espessura das almofadas de freio, 23 ~ 25 mm para o disco de freio dianteiro e 10 ~ 12 mm para o disco de freio traseiro.

Durante os primeiros 1500 km, deve evitar situações em que é necessária uma travagem a fundo.

Note que é essencial uma assistência regular para assegurar que todos os componentes dos travões são examinados quanto a desgaste nos intervalos corretos e substituídos quando necessário para garantir a segurança a longo prazo durante o intervalo prescrito no manual da garantia e manutenção.

O veículo tem de circular durante 800 km depois de substituir as pastilhas ou discos dos travões.

Verificar e atestar de fluido dos travões

O nível do fluido dos travões deve ser verificado semanalmente enquanto estiver frio e com o carro em terreno plano. Limpe primeiro a tampa antes de abrir o depósito do fluido de travões.

O nível do fluido dos travões pode ser visto através do depósito e deve ser mantido entre as marcas "MAX" e "MIN".

Nota: Não deixe o nível do fluido dos travões ficar abaixo da marca "MIN" ou acima da marca "MAX".

Contactos e dados



Antes de começar a viagem, recomenda-se que leia o manual do proprietário no site da MG Motor ou na aplicação iSMART para entender todas as informações necessárias para a utilização do veículo.

Leia o código QR para seleccionar a sua região e descarregar a aplicação iSMART. Registe-se e veja o manual do utilizador.

Nota: O símbolo () a seguir ao texto indica que o veículo que adquiriu poderá não ter este equipamento. Consulte o modelo de veículo relevante.*


Nota: a MG Motor esforça-se por disponibilizar manuais com um conteúdo o mais abrangente e pormenorizado possível. A MG Motor reserva-se o direito de modificar as informações do conteúdo sem aviso prévio. Considerando que as informações podem sofrer alterações depois de impressas e entregues, contacte a MG Motor para obter as informações mais recentes.

Lembre-se de que sempre que tiver alguma dúvida sobre o funcionamento ou a especificação do seu carro, o seu reparador autorizado da MG terá todo o gosto em aconselhá-lo.

Se necessitar da Assistência MG, forneça as informações a seguir indicadas quando telefonar:


- | | |
|---|----------------------|
| ● O seu nome | ● Endereço |
| ● Um número de telefone de contacto (se disponível) | ● Natureza da avaria |
| ● Matrícula, marca, modelo e cor | ● Localização exata |

Компоновка салона

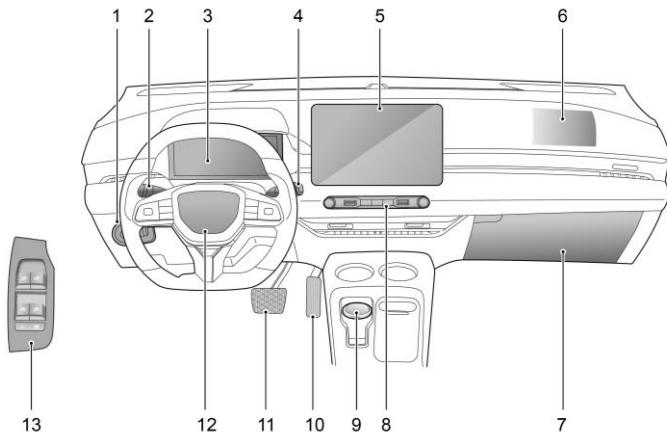

1. Переключатели регулировки положения фар и регулировки зеркал
2. Указатель поворота и переключатель дальнего света
3. Щиток приборов
4. Переключатель стеклоочистителя
5. Интеллектуальный дисплей
6. Подушка безопасности пассажира
7. Бардачок
8. Центральный переключатель панели приборов
9. Селектор переключения передач
10. Педаль акселератора
11. Педаль тормоза
12. Подушка безопасности водителя и кнопка звукового сигнала
13. Переключатель стеклоподъемников с электроприводом

Запирание и отпирание

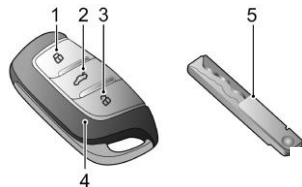


Ключ

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Запорная кнопка | 4. Смарт-ключ |
| 2. Кнопка задней откидной двери | 5. Механический ключ |
| 3. Отпирающая кнопка | |


Пассивный вход

Пассивная система входа может запирать/отпирать двери нажатием кнопки на ручке передней двери, если вы носите смарт-ключ и приближаетесь к автомобилю.

Примечание: *Соблюдайте расстояние между смарт-ключом и дверной ручкой в пределах 1,5 метра, чтобы запирать/отпирать двери с помощью функции бесключевого доступа.*

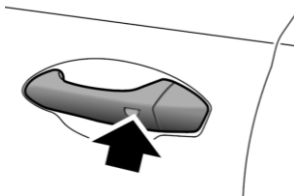

Если противоугонная система кузова отключена, когда все двери закрыты, нажмите переключатель запирания в салоне (1), чтобы запереть все двери; нажмите переключатель отпирания (2), чтобы отпереть все двери.

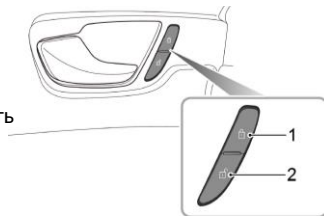

Система пуска и остановки

Система пуска


Когда водитель открывает дверь и садится на водительское сиденье, включаются щиток приборов и сенсорный экран.

1. При нажатии на педаль тормоза автомобиль переходит в состояние READY (ГОТОВНОСТЬ).
2. Выберите передачу D (движение), чтобы начать поездку, или передачу R для движения задним ходом.

Система остановки

1. После безопасной остановки автомобиля не отпускайте педаль тормоза.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение "P" (Park). После автоматического включения стояночного тормоза проверьте его работу.
3. Выйдя из автомобиля с ключом и убедившись, что все двери, капот и багажник закрыты, нажмите кнопку Lock (Запереть) на смарт-ключе, чтобы отключить питание автомобиля.

Моторный отсек

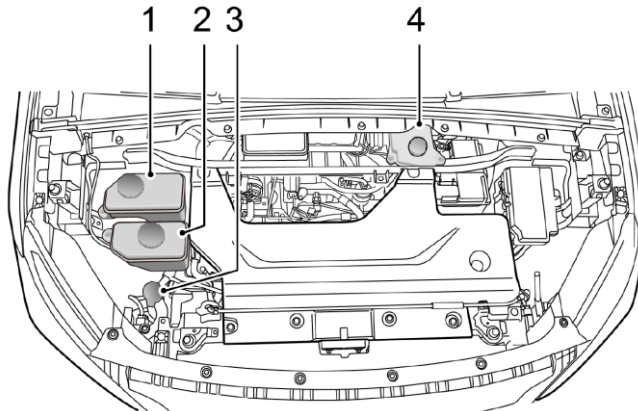

- | | |
|--|--|
| 1. Расширительный бак охлаждающей жидкости для высоковольтной аккумуляторной батареи | 3. Бачок с жидкостью для стеклоомывателя |
| 2. Расширительный бак охлаждающей жидкости для электроприводной трансмиссии | 4. Бачок с тормозной жидкостью |

Тормоз

Свободный ход педали тормоза составляет 0-30 мм.

Разумная область использования фрикционной пары тормозов: не менее 2 мм для толщины тормозных колодок, 23 ~ 25 мм для переднего тормозного диска и 10 ~ 12 мм для заднего тормозного диска.

В течение первых 1500 км пробега следует избегать ситуаций интенсивного торможения.

Регулярное техобслуживание тормозов важно для периодической проверки состояния компонентов и их замены в случае износа, чтобы обеспечить продолжительную безопасность. Выполняйте обслуживание согласно интервалов, указанных в руководстве по гарантии и техобслуживанию.

После замены тормозных колодок или дисков автомобиль должен пройти обкатку в течение 800 км.

Проверка и доливание тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости следует проверять еженедельно до прогрева двигателя, когда автомобиль стоит на ровной поверхности. Прежде чем открывать бачок тормозной жидкости, очистите крышку.

На резервуаре тормозной жидкости имеются показатели уровня, обозначенные «MAX» и «MIN». Уровень тормозной жидкости должен находиться между этими двумя отметками.

Примечание. Уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже отметки «MIN» или подниматься выше отметки «MAX».

Контактная информация и подробности



Перед поездкой рекомендуется прочитать руководство по эксплуатации на сайте MG Motor или в приложении iSMART, чтобы узнать все необходимые сведения по эксплуатации автомобиля.

Отсканируйте QR-код, чтобы выбрать свой регион и загрузить приложение iSMART. Зарегистрируйтесь и просмотрите руководство пользователя.

Примечание. Символ () после текста указывает на то, что приобретенный автомобиль может не оснащаться указанным оборудованием. Проверяйте информацию для своей конкретной модели автомобиля.*

Примечание. Компания MG Motor стремится сделать все руководства максимально исчерпывающими и подробными. Компания MG Motor оставляет за собой право изменять содержимое руководств без дополнительного уведомления. Учитывая, что после печати и доставки информация может измениться, просим связаться с MG Motor для получения самых актуальных сведений.

Всегда помните, что если у вас возникнут какие-либо вопросы по эксплуатации или техническим характеристикам вашего автомобиля, официальный сервисный центр MG с радостью проконсультирует вас.

Если вам нужна помощь MG, при звонке предоставьте нам следующую информацию:

- | | |
|---|-------------------------|
| ● Ваше имя | ● Адрес |
| ● Контактный номер телефона (при наличии) | ● Характер поломки |
| ● Регистрация, марка, модель и цвет | ● Точное местоположение |

جهات الاتصال والتفاصيل

قبل بدء الرحلة، يوصى بقراءة دليل المالك على الموقع الإلكتروني لـ MG Motor أو على تطبيق iSMART لكي تصبح ملماً بكل المعلومات المطلوبة لاستخدام المركبة.



يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً لتحديد منطقتك وتنزيل تطبيق iSMART. قُم بتسجيل الدخول وعرض دليل المستخدم.

ملحوظة: الرمز (*) بعد النص يشير إلى أن المركبة التي اشتريتها قد لا تكون بالضرورة مجهزة بهذه المعدة، يُرجى الرجوع إلى الطراز الفعلي للمركبة.
ملحوظة: تسعى MG Motor جاهدة لجعل كافة الأدلة شاملة ومفصلة بقدر الإمكان. تحتفظ شركة MG Motor بحقها في تعديل معلومات المحتوى دون إشعار آخر. مع الأخذ في الاعتبار أن المعلومات قد تتغير بعد الطباعة والتسليم، يُرجى الاتصال بشركة MG Motor للحصول على أحدث المعلومات.

تذكر دائماً أنه إذا كانت لديك أي استفسارات بخصوص تشغيل سيارتك أو مواصفاتها، فسيكون من دواعي سرور مسؤول الإصلاح المعتمد من MG تقديم المشورة لك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة MG، فيُرجى تقديم المعلومات التالية عند الاتصال:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---|
| اسمك | ● | العنوان | ● |
| رقم هاتف للتواصل (في حالة التوفر) | ● | طبيعة التعطل | ● |
| التسجيل والصنع والطراز واللون | ● | الموقع الدقيق | ● |

الفرامل

السكتة الدماغية الحرة لدواسة الفرامل هي 0-30 مم.

نطاق الاستخدام المعقول لزوج احتكاك الفرامل: لا يقل عن 2 مم لسمك وسادات الفرامل ، 23 ~ 25 مم لقرص الفرامل الأمامي ، و 10 ~ 12 مم لقرص الفرامل الخلفي.

في أول ١٥٠٠ كم، يجب عليك تجنب الحالات التي تتطلب فرملة شديدة.

لاحظ أن إجراء الصيانة الدورية ضروري جدًا لضمان فحص جميع مكونات الفرامل على فترات زمنية صحيحة بحثًا عن حدوث أي تآكل، واستبدالها عند الضرورة لضمان السلامة على المدى الطويل خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في دليل الضمان والصيانة.

يجب أن تقطع المركبة مسافة ٨٠٠ كم بعد استبدال وسائد أو أقراص الفرامل.


فحص سائل الفرامل وتعبئته

يجب فحص مستوى سائل الفرامل أسبوعيًا عندما يكون النظام باردًا وتكون السيارة على أرض مستوية. نظف الغطاء أولاً قبل فتح خزان سائل الفرامل.

يمكن رؤية مستوى سائل الفرامل عبر الخزان ويجب الحفاظ عليه بين علامتي "MAX" (الحد الأقصى) و"MIN" (الحد الأدنى).

ملاحظة: لا تسمح لمستوى سائل الفرامل بالانخفاض عن علامة "MIN" (الحد الأدنى) أو الارتفاع فوق علامة "MAX" (الحد الأقصى).

مقصورة المحرك

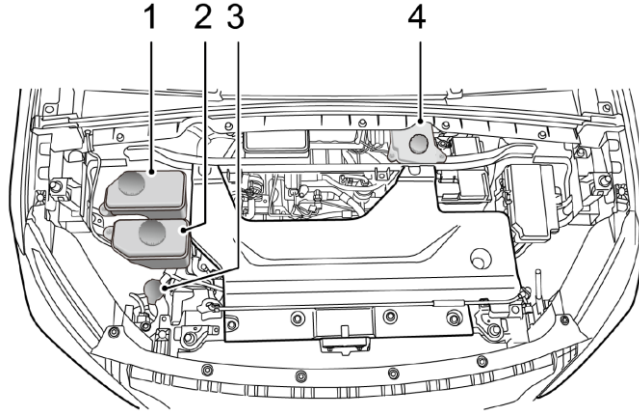

٣. خزان سائل الغاسلة

١. خزان تمدد سائل تبريد حزمة بطارية الجهد العالي

٤. خزان سائل الفرامل

٢. خزان تمدد سائل تبريد ناقل الحركة الكهربائي

بدء تشغيل نظام الطاقة وإيقافه

بدء تشغيل نظام الطاقة

عندما يفتح السائق باب السائق ويجلس في مقعد السائق، يتم تشغيل مجموعة العدادات وشاشة اللمس.

١ عند الضغط على دواسة الفرامل، تنتقل المركبة إلى وضع READY (الاستعداد).

٢ حدد 'D' (Drive) لبدء رحلتك، أو انتقل إلى 'R' للرجوع إلى الخلف.

إيقاف نظام الطاقة


١ بعد الإيقاف التام للمركبة بكل بأمان، مع الضغط المتواصل على دواسة الفرامل في كل الأوقات.

٢ استخدم وحدة التحكّم في تبديل التروس من أجل تحديد 'P' (الركن).، سيؤدي هذا الإجراء إلى تعشيق فرامل الركن تلقائيًا - يُرجى التحقق من التعشيق الصحيح لفرامل الركن.

٣ بعد الخروج من المركبة والمفتاح بحوزتك، وبعد التأكد من إغلاق كل الأبواب وغطاء المحرك والباب الخلفي، اضغط على زرّ القفل في المفتاح الذكي لإيقاف تشغيل المركبة.

القفل وإلغاء القفل



المفتاح

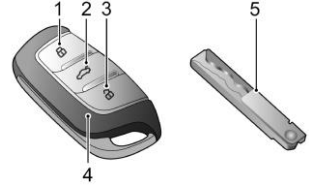

١. زر القفل
٢. زر الباب الخلفي
٣. زر إلغاء القفل
٤. المفتاح الذكي
٥. المفتاح الميكانيكي

الدخول السلبي


يمكن لنظام الدخول السلبي قفل / فتح الأبواب بالضغط على الزر الموجود على مقبض الباب الأمامي طالما أنك تحمل المفتاح الذكي وتقترب من السيارة.
ملاحظة: حافظ على المسافة بين المفتاح الذكي ومقبض الباب في حدود 1.5 متر من أجل قفل / فتح الأبواب باستخدام وظيفة بدون مفتاح.

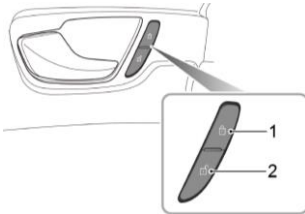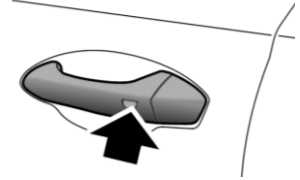


طالما أن نظام إنذار الحماية من السرقة الخاص بجسم المركبة معطل، جميع الأبواب مغلقة، اضغط على مفتاح القفل الداخلي (١) لقفل جميع الأبواب، واضغط على مفتاح إلغاء القفل (٢) لفتح جميع الأبواب.

التخطيط الداخلي

١. مفتاح ضبط مستوى المصباح الأمامي ومفتاح ضبط المرأة
٢. مؤشر الاتجاه ومفتاح ذراع الضوء العالي
٣. مجموعة العدادات
٤. مفتاح ذراع الماسحة
٥. شاشة العرض الذكية
٦. الوسادة الهوائية الخاصة بالراكب
٧. صندوق القفازات
٨. المفتاح المركزي في لوحة العدادات
٩. محدد التروس
١٠. دواسة الوقود
١١. دواسة الفرامل
١٢. الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق و زر البوق
١٣. مفتاح النافذة الكهربائية

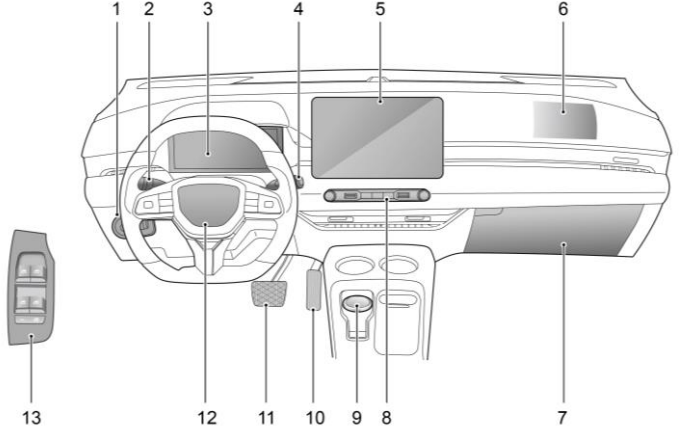

بطاقة معلومات الإنقاذ

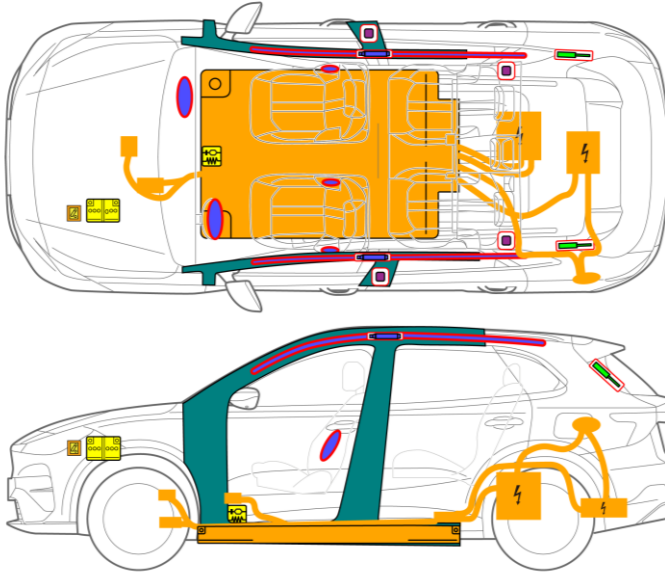

حزمة بطارية
عالية الجهد



كابل طاقة عالي
الجهد



شداد حزام
الأمان



بطارية
منخفضة الجهد



وحدة
SRS التحكم في



منطقة
مقاومة عالية



دعامة الغاز / نابض
التحميل المسبق



منفاخ
الغاز المخزن



جهاز الجهد المنخفض
الذي يفصل
الجهد العالي



الوسادة
الهوائية



مكون الجهد العالي

تخضع التكوينات المحددة للمركبة الحقيقية.
في حالات الطوارئ، يُرجى تسليم هذه البطاقة إلى أفراد الإنقاذ!



MGS5 EV *Quick Manual*

